


イミテーション ニキシー管クロック

1,600万色を自由に設定
複数のクールな表示モード
正確な時間

ネットキャリブレーションに対応しました

ユーザーマニュアル



この商品をご購入いただき、誠にありがとうございます

ます。正しくかつ安全に操作することを確保する為に、このマニュアルの内容をよく読んで理解し、いつでも参照できるように適切に保管してください。

▲警告


- この製品には小さくて鋭い付属品が含まれています。子供にこの製品を組み立てさせないでください。
- 本製品の主な素材は無垢材とプラスチックです。損傷を防ぐため、製品をぶつけたり落としたりしないでください。
- この製品を改造または分解しないでください。

使用とメンテナンス

- この製品は、LED光源を使用して時間数を出力するため、強い光の環境での使用には適していません。通常の屋内環境または暗い環境で最適に機能します。
- 製品の主な素材は無垢材とアクリルです。無垢材のひび割れやアクリル素材の黄変を防ぐため、直射日光を避けてください。
- 製品にほこりが付着している場合は、柔らかい眼鏡布を使用してそっと拭き取ってください。傷がつかないように、粗いティッシュを使用してアクリル数字フィルムを直接拭かないでください。

パッケージリスト


時計本体-1セット、数字フィルム-6グループ、スベア数字フィルム-2グループ、無垢材カバー-6個、取り付けネジ-1パック、プラスドライバー-1個、type-c電源コード-1個、電源アダプタ-1個。

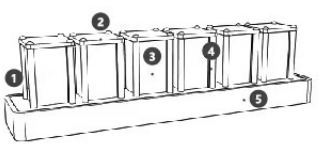

- ①透明シュートボード
- ②無垢材カバー
- ③数字フィルム
- ④縦柱
- ⑤無垢材ベース

キーの説明

- ① MODE：モード切り替えキー/確認キー
- ② TIME：時間設定キー
- ③ セットキー、下▼
- ④ 明るさ調整、上▲

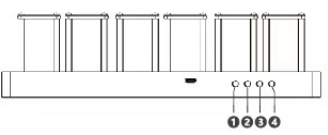


組立説明

RGBフルカラークロックを使用する前に、簡単に組み立てる必要があります。組み立てる前に、組み立て説明書をよくお読みください。

1.数字フィルムを挿入します

- ① 数字フィルムは60枚（6つのグループ）があります。表面の保護シートは、取り付ける前に取り外す必要があります。数字フィルムの素材は傷が付きやすいです。保護シートを剥がすときは、数字フィルムに傷を付けないようにしてください。

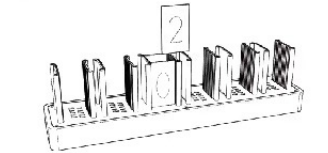


- ② 保護シートを取り外した数字フィルムを、透明シュートボードの対応するスロットに0～9の順序で挿入します。取り付けるときは、数字フィルムを前を向いて挿入する必要があります。間違った方向に挿入すると、表示されている番号が鏡像になります。

2.カバーを取り付けます

すべての数字フィルムを組み立てたら、対応するUSBアダプターと電源コードを使用して時計に接続し、電源を入れ、数字フィルムが正しく組み立てられているかどうかを確認します。電源を入れると、時計は自動的にテストモードに入ります（テストモードでない場合は、①キーを使用してモードを7に調整してください）。数字フィルムの順位と方向を注意深く観察し、正しいことを確認してからカバーを取り付けてください。

カバーを取り付けるときは、対応する六角形のレンチとネジを使用して、下部の4本の縦柱に合うようにカバーをロックします。縦柱とカバーを損傷しないように、きつく締めすぎないでください。

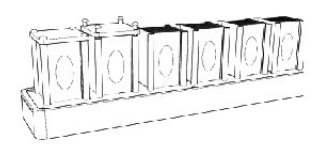

表示モードの説明

RGBフルカラークロックは、①キーで自由に切り替えることができるさまざまなクールな表示モードをサポートしています。
モード1-カスタムカラーモード
モード2-虹グラデーションモード
モード3-呼吸表示モード
モード4-流水勾配モード
モード5-ジャンプ表示モード
モード6-デジタルキャリアアニメーション設定
モード7-テストモード

操作の説明

1.時間を設定します

①キーを長押しして時間設定に入り、この時管の表示色は青です。左の二つの管が点滅して、②キーまたは③キーを押すことによって時間を調節します。④キーをもう一度押し、⑤キーまたは⑥キーを押すことによって分を調節します。最後に⑦キーを押して時間設定を終了します。

2.アラームを設定します

①キーを長押しして時間設定に入り、この時六つの管の表示色は青です、②キーを二回続けて押す、このとき六つの管は赤色で左側の二つの管は点滅しています。③キーまたは④キーを押すことによって時間を調節します。⑤キーをもう一度押し、⑥キーまたは⑦キーを押すことによって分を調節します。最後に⑧キーを押してアラームの時間が設定されています。左側の四つの管の数字を8888にしてアラームをキャンセルします。（アラームをセットする方法で操作します。⑨キーまたは⑩キーを押すことによって数字を調節します。8888が出るまで調整します。最後に⑩キーを押してアラームをキャンセルしました。）

3.各チューブの色を設定します

①キーを長押しして、0000表示したらカラー設定モードに入り、②キーまたは③キーを押すことによって色を変えます。④キーまたは⑤キーを長押しして、色を連続的に変更します。⑥キーを短く押して、次のデジタルチューブに切り替えます。すべてのデジタルチューブの色を設定した後、⑦キーを押して設定を終了します。

4.砂時計

①キーを押してタイマーモードに入ります。②キーまたは③キーを押して、タイマー時間を設定します。もう一度④キーを押して計時を開始します、カウントダウンが終わるとアラームが鳴ります。⑤キーを押してタイマーをオフにします。

5.明るさの設定

この製品が調整する明るさには五つのレベルがあります。時刻表示時に④キーを押して明るさを調整します

6.12~24時間表示モードを切り替えます

③キーを長押しして12~24時間表示モードを切り替えます

7.WIFIの時間合わせのチュートリアルです

WIFIの時間合わせのチュートリアルです
①WIFI (Clock _xxxx)で接続できると自動的に設定画面が表示されます。表示されない場合はブラウザで192.168.18.1と入力して設定画面に進むことができます。
②WIFI検索が完了したら接続するネットワークを選び、パスワードを入力して接続します。操作する場合はページを更新して再試行することができます。

8.ファームウェアアップデートの説明です:

①WIFI接続に成功してインターネットの更新を行うことができ、更新時にプログレスバーがあります。プログレスバーが99まで30秒ぐらい正常な現象です。と
②新しい時に電力供給の安定を確保して下さい、そしてくれぐれも電源を切らないでください、さもなければ設備がれんがになるリスクがあります！！もし製品がれんがになるならば購入のルートを連絡してメーカーに返送してください、私達は無料の修理を提供します(購入者が往復の送料を負担する必要があります)

製品パラメータ

外觀サイズ	285×60×80cm
製品重量	520g
製品素材	ブラックウォールナット/ハードメープル、アクリル、ABS、PC
光源	内蔵フルカラー LED
電源入力	DC5V 1A
定格パワー	1W